

Kit Abat Jour

Notre Kit Abat-Jour est facile à utiliser et vous pouvez faire un abat-jour unique avec une couverture de votre choix.
NOTE: L'exemple ci-dessous est pour un abat-jour tambour mais vous pouvez suivre ces instructions pour toutes les formes.

Inclus dans le kit:

- 1 x Panneau de PVC auto-adhésif
- 1 x Anneau abat-jour peint
- 1 x Anneau métallique peint
- 1 x Rouleau de ruban adhésif double face
- 1 x outil de finition

Autre équipement nécessaire (non inclus)

- * Couverture
- * Couteau ou Ciseaux,
- * Couleau de couture (pas essentiel)

Description de l'étape



- 1** Il vous faudra choisir une couverture avant l'assemblage. Coupez celle-ci à la bonne taille et posez-la avec la surface vers le bas sur votre table. (Vous pouvez la repasser si nécessaire.) Posez le panneau auto-adhésif au-dessus.



- 2** Retirez le papier protecteur du panneau peu à peu et collez-le sur la couverture. Utilisez un poids pour arrêter le déplacement du panneau.




- 3** Etalez en commençant par le milieu et appuyez le panneau sur le tissu jusqu'à ce que le papier soit complètement retiré. Si vous sentez un pli, décollez et réessayez.



- 4** Vérifiez qu'il n'y a pas de plis et commencez à découper le panneau.



- 5** Coupez les parties de la couverture qui excèdent avec un couteau ou des ciseaux.

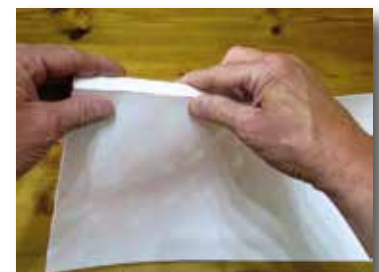

- 6** Repliez les bords du panneau pour casser les bords du PVC.



- 7** Afin d'éviter les effilochages, enlevez les bandes cassées du panneau.



- 8** Appliquez du ruban adhésif double face sur un côté de la bande de PVC du panneau. Il servira à faire la jointure.



- 9** Retirez le papier protecteur. Le panneau est prêt à être attaché sur la structure.



- 10** Appliquez du ruban adhésif au milieu des anneaux. Appliquez d'une façon uniforme sans faire de plis.




- 11** Appuyez fermement le ruban adhésif sur le fil d'une façon uniforme et retirez le papier protecteur.



- 12** Répétez les étapes 10 et 11 pour le dernier anneau. Vous avez maintenant deux anneaux qui collent pour attacher le panneau.

Si votre couverture est orientée, vous devez voir quel anneau vous placez en haut et lequel en bas du panneau. L'anneau abat-jour doit être placé en bas, si vous souhaitez faire une lampe de table. Sur une lampe à accrocher, l'anneau abat-jour va en haut. Vérifiez que votre couverture soit dans le bon sens avant de continuer avec les étapes suivantes.

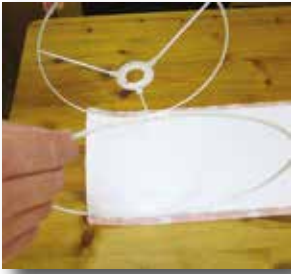

13 Placez les anneaux sur le bord du panneau et commencez à tourner vers la direction du bord (étape 8).



14 Restez droit sur le bord. Si ce n'est pas le cas, retournez en arrière et corrigez.



15 Lorsque l'abat-jour se forme, il est plus facile de rester droit. Garder les anneaux avec le bord du PVC



16 Tournez l'abat-jour et enroulez-le vers vous en restant droit sur les bords.



17 Lorsque vous arrivez à la jointure, appuyez sur le ruban de l'intérieur vers l'extérieur.



18 La jointure est maintenant fermée, donc n'appuyez plus dessus afin de ne pas abîmer l'abat-jour.



19 Retournez l'abat-jour de façon que la jointure se trouve sur la surface dure. Appuyez fermement le ruban vers le bas.



20 Pour des meilleurs résultats, utilisez un rouleau de couture et passez-le sur la jointure.



21 Coupez la couverture dans l'axe des tiges de support afin de permettre le repli du bord.



22 Pincez et repliez le bord autour de l'anneau.



23 Utilisez l'outil de finition pour appliquer le bord derrière l'anneau.



24 Si l'outil de finition est plié, coupez-le avec des ciseaux pour le remettre droit.



25 Utilisez l'outil de finition entre le creux et le bord autour de l'anneau jusqu'à l'obtention de la finition désirée.



26 Votre abat-jour est prêt.



Accessoires en Option
Si vous avez acheté un diffuseur il n'este sur le bord de l'anneau à bas.